

WEBCAM

C925e

Setup guide



logitech®

Благодарим вас за приобретение веб-камеры Logitech Webcam C925e.


Это руководство поможет вам настроить свою веб-камеру Logitech и начать использовать видеовызовы.

Чтобы задать вопрос или воспользоваться технической поддержкой, перейдите на страницу

www.logitech.com/support/c925e.

ВОЗМОЖНОСТИ

1. Объектив высокой четкости формата 1080p с автофокусом
2. Всенаправленные микрофоны
3. Индикатор активности
4. Подвижное крепление-зажим
5. Защитная шторка
6. Треножный штатив

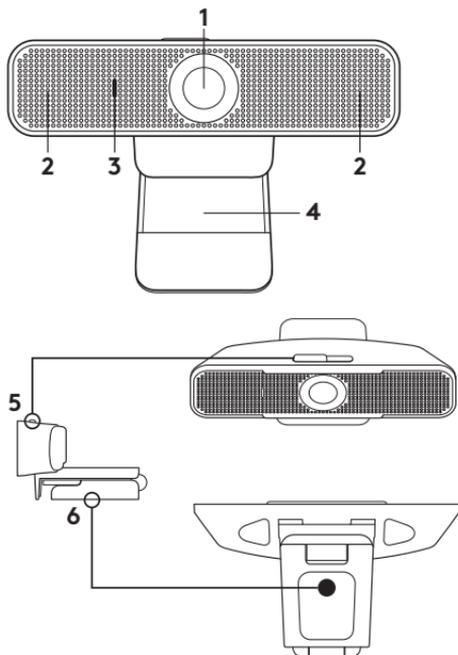


НАСТРОЙКА ВЕБ-КАМЕРЫ

1. Размещение веб-камеры

Дизайн веб-камеры позволяет разместить ее в любом привычном и удобном для вас месте — на компьютерном мониторе, на столе или на треножном штативе.


Размещение на мониторе:

Удерживая веб-камеру так, как показано на рисунке, откройте другой рукой зажим/основание. Установите веб-камеру, убедившись в том, что нижняя поверхность зажима/основания веб-камеры касается задней поверхности монитора.

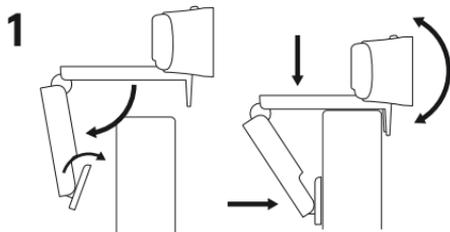

2. Подключение веб-камеры

Подключите веб-камеру к USB-порту компьютера. Драйверы Windows® UVC и Mac загружаются автоматически. Установка драйвера может занять несколько минут.

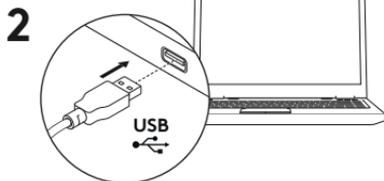

3. Использование веб-камеры

Программное обеспечение для видеосвязи не поставляется в комплекте с видеокамерой. Для осуществления видеовызовов воспользуйтесь вашим приложением для видеосвязи.

www.logitech.com/support/c925e